

# TEKNOPHOS K 55

## SOĞUTMA KULELERİ İÇİN PH DENGELİYİCİ

### Özellikler:

İnhibitör içeren bir pH dengeleyicidir. Özellikle soğutma kulesi çevrim suyu alkalinitesini nötralize etmek ve ortam pH'ını dengede tutmak üzere formüle edilmiştir. Suda kalıcı sertlik oluşturan kalsiyum bikarbonatla reaksiyona girerek çözünürlüğünü çok daha yüksek tuz bileşikleri meydana getirir. Böylece soğutma kulesini daha yüksek konsantrasyonlarda işletmeye imkan sağlar. Korozyona yol açmadan depozit oluşumunu azaltır. Kireç taşı oluşumunu engeller. Daha yüksek konsantrasyonlarda çalışma imkanı sağlar. Dezenfeksiyon amaçlı kullanılan biyositlerin etkinliğini artırır. Uygun pH aralıklarında çalışmalarını sağlar. Dozajı ve kontrolü kolaydır.

### Kullanım Şekli ve Miktarı:

"Dozaj oranı sistem besleme suyu kimyasal parametrelerine, şartlandırılan soğutma kulesinin dizaynına ve ortamdaki çözünür gazların absorpsiyonu gibi dış şartlara bağlıdır. Uygulama dozaj pompası ile gerçekleştirilir ve sistem suyunun optimum pH aralığına gelmesine kadar devam eder."

**Bileşimi:** "Sülfürik asit > %30 (CAS: 7664-93-9)





LD50 (oral, sıçan): 2140 mg/kg "

### Tüketicinin Dikkatine:

● Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. ● Çocuklardan uzak tutunuz. ● Kullanırken eldiven giyiniz. ● Gıda maddelerinden uzak tutunuz. ● Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. ● Ambalaj tamamen boşaldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz. ● Zehirlenme durumlarında UZEM'in 114 no'lu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri'nin 112 no'lu telefonunu arayınız. ● H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. ● P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. ● P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru/hekimi arayın. ● P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay bir biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. ● P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. ● P303+P361+P353: DERİ ( veya saç ) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. ● P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

**Depolama:** Ağız sıkıca kapalı, ambalajına zarar gelmeyecek şekilde ve dik olarak muhafaza ediniz. Serin, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayacak bir yerde saklayınız.

\*\*\* Daha fazla bilgi için ürün SDS'sini [arge@gunsu.com.tr](mailto:arge@gunsu.com.tr) adresinden talep edebilirsiniz.

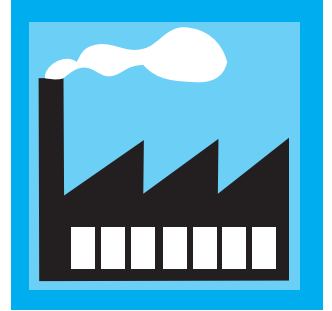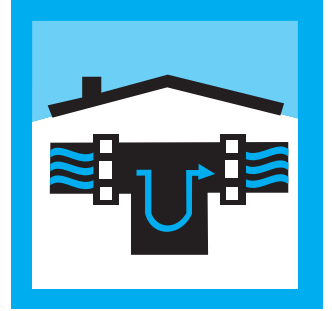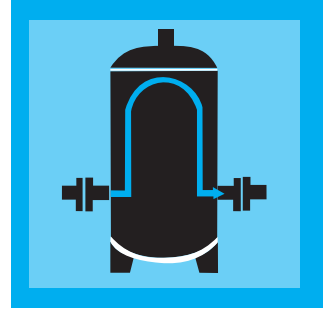

**günsu**

ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİSLERİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı  
No: 25 07190 Döşemealtı - ANTALYA  
Tel : (0242) 258 11 40 Fax: (0242) 258 12 71  
[www.gunsu.com.tr](http://www.gunsu.com.tr) [info@gunsu.com.tr](mailto:info@gunsu.com.tr)

(İçerik veri belgesinin edinilebileceği adres, telefon numarast,  
e-posta adresi)



TEKLİKE

UN: 2796

STOK KODU

AMBALAJ

KOLI İÇİ ADET

C 1811

1 Adet

1 Adet