

# jaxpel 413

## LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA MADDESİ

**Ürün özellikleri:** Kurumuş çay, kahve ve nişasta artıklarını tabak ve fincanlardan sadece bulaşık makinesinde yıkayarak çıkarmak son derece zordur. Jaxpel 413 bulaşıkların üzerinde kuruyarak kalan artıkların ön daldırma yöntemi ile giderilmesinde kullanılır. Porselen, cam, ve plastikten yapılmış malzemeler için uygundur.

**Kullanım şekli ve miktarı:** Lekeli ve üzerinde kurumuş yiyecek artıkları bulunan bulaşıklar bulaşık makinesine verilmeden önce 40-50 C suda 6 -16 ml/litre Jaxpel 413 konarak hazırlanan çözeltide 10-30 dakika bekletilir. Melaminden yapılmış materyaller, çelik malzemeler ve hassas plastik malzemeler için 30 dk fazla ıslatmayın.

**Bileşim:** Potasyum Hidroksit %<5 (Cas:1310-58-3); Sodyum Hipoklorit <%5 (Cas:7682-52-9); Sodyum Metasilikat %5-15 (Cas:6834-92-0)



**Tüketicinin Dikkatine:** Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, Kullanırken eldiven giyiniz, Çocuklardan uzak tutunuz, Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız, Gıda maddelerinden uzak tutunuz, Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H400: Sucul ortamda çok toksiktir. EUH031: Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır. P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru/hekimi arayın. P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay bir biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağızını çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. P303+P361+P353: DERİ ( veya saç ) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)' nin 114 no'lu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri'nin 112 no'lu telefonunu arayınız

**Depolama:** Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Üst üste en fazla iki bidon istifleyiniz.


### Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| pH %1 (20°C)    | : 12 - 13,5                   |
| Görünüm         | : Berrak sıvı                 |
| Renk            | : Sarı                        |
| Koku            | : Kendine has / Karakteristik |
| Yoğunluk (20°C) | : ~1,125 g/ml                 |

**Depolama:** Serin ve kuru bir yerde direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakmadan muhafaza ediniz. Üst üste en fazla 2 ürün istifleyiniz.

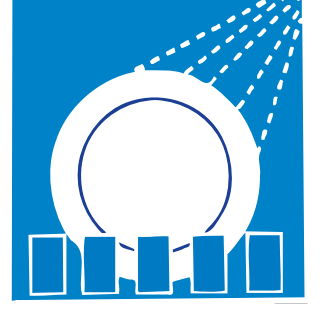

| STOK KODU | AMBALAJ | KOLI İÇİ ADET |
|-----------|---------|---------------|
| PJ 139    | 5 L     | 4             |
| PJ 142    | 20 L    | 1             |

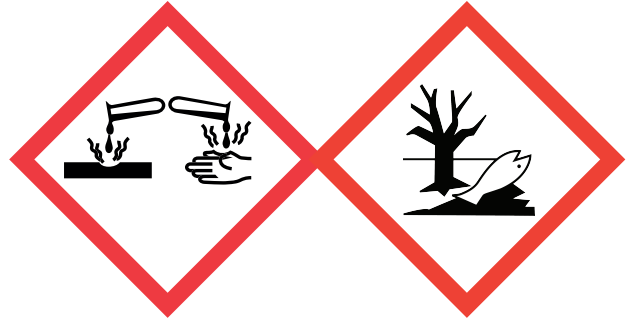

### Genel Merkez (Fabrika):

Antalya Org. San. Böl. 1.  
Kısım Atatürk Blv. No:25  
07190 Döşemealtı/Antalya  
T:0242 258 1140 (pbx)  
F:0242 258 1271  
info@gunsu.com.tr



**günsu PROFESYONEL**

GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİS. SAN. ve TİC. A.Ş.  
www.gunsu.com.tr [f](https://www.facebook.com/GunsuA.S) /GunsuA.S [t](https://www.tumblr.com/GunsuAS) /GunsuAS